


用户快速指南

本产品详细说明请参考机器内置的电子档说明书！

V 1.0


主要配件清单

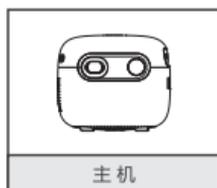


主机



遥控器

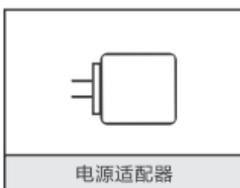




电源适配器

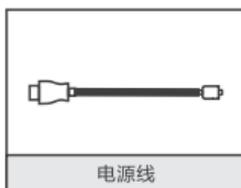

电源线


注：部分配件会因机型系统配置而存在差异！

输入/输出端口说明

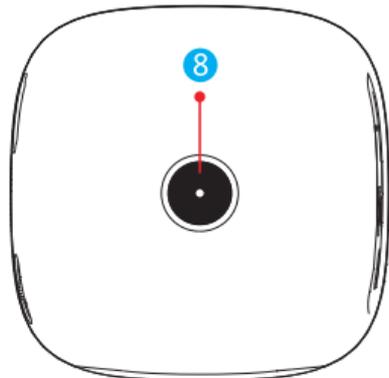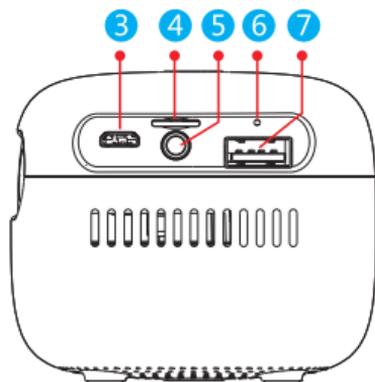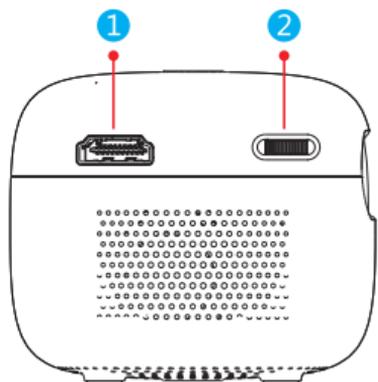

- ① HDMI高清接口
- ② 手动调焦拨轮
- ③ 电源接口
- ④ SIM卡槽(仅支持4G卡)
- ⑤ 耳机、音箱接口
- ⑥ 复位孔
- ⑦ USB 接口
- ⑧ 电源按键

连接投影仪

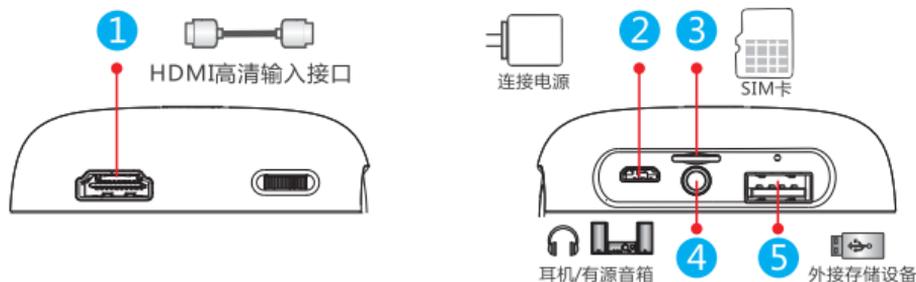

- 1 接入外部的DVD或笔记本电脑等设备的高清信号。
- 2 插入本机标配的电源适配器。
- 3 插入SIM卡：
 1. 机器可以自动识别4G SIM卡类别（电信卡、移动卡、联通卡）
 2. 支持的4G网络制式与频段：

TDD-LTE	FDD-LTE
B34/B38/B39/B40/B41	B1/B3/B5/B7/B8/B20

- 4 音频输出，可连接耳机或音响设备。
- 5 接入外部USB设备，如U盘、鼠标等。

打开/关闭投影仪



打开投影仪电源：

- 1、确认电源适配器和本机连接好后（请使用本机标配的适配器）。
- 2、产品开机方式：
 - 2.1、长按>2s投影机面板上的“”按键开启本机电源。
 - 2.2、按下遥控器上的电源键“”开机
(仅支持插上电源适配器，并接通电源情况下使用)


关闭投影仪电源：

- 1、按下投影机或遥控器面板上的“”键关闭投影机。
 - 1.1、按下面板上的“”键后会出现功能弹窗，用户可通过遥控器上的“”和“”键进行选择后，再次按下“OK”键后，将执行所选项的动作；
 - 1.2、按下面板或遥控器上的“”键后，当选择“关机”选项后，再次按下“”键后光源将被关闭，并同时进入关机流程。
- 2、将电源适配器插头从投影机上拔掉。

指示灯说明：

开机	充电状态下开机：蓝灯亮2秒熄灭，红灯闪
	电池状态下开机：蓝灯常亮，红灯熄灭
充电	标准充电：红灯慢闪；快速充电：红灯快闪；充电完成：红灯灭
温度报警	红蓝灯交替快速闪，表示投影机过热，需要检查防尘网是否堵塞，及时清理。（投影机将自动关闭）
风扇报警	红蓝灯交替慢速闪，表示风扇工作异常。（投影机将自动关闭）
电量过低报警	红灯快速闪5下

遥控器说明

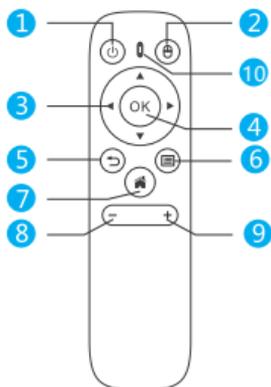

- 1 电源键
- 2 鼠标键
- 3 方向键
- 4 确认键
- 5 返回键
- 6 多功能键
- 7 主页键
- 8 音量减键
- 9 音量加键
- 10 信号灯

注意事项




1、机器使用时，请勿直视镜头，避免损害眼睛



2、请勿在热和潮湿的场所使用



3、请勿堵塞出风口或进风口

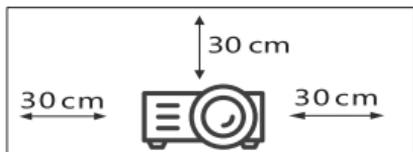

4、安装在远离墙壁的位置为了维护投影仪的性能和可行性，请在投影仪与墙壁之间至少留30cm的空间。

切勿：

- * 阻塞设备上用于通风的狭缝和开口。
- * 在如下条件下使用：
 - 极端炎热、寒冷或者潮湿的环境。
 - > 确保室内环境温度在5-40°C之间。
 - > 相对湿度是5-40°C时80%（最大），无凝结。



安全须知

产品内置电池，请勿在高温、高温条件下使用和贮存！
产品长期闲置不用时，确保三个月一次的充电！

- * 使用擦洗剂、石蜡或者溶剂擦拭设备。
 - 易受大量灰尘和泥土侵袭的区域。
 - 任何产生强磁场的设备附近。
 - 避免阳光直接照射。

* 产品适用于非热带气候条件下安全使用。



保修服务

质保时间：1年

保修政策：享受三包服务

条形码

本产品颜色、外观、规格，请以实物为准，可能会因性能改善而变化，恕不另行通知。