



用户快速指南

V 1.0


主要配件清单

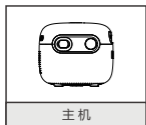


主机

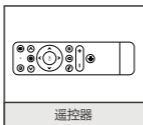

遥控器

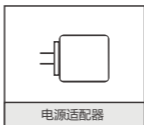





电源适配器

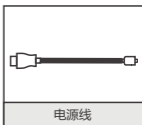

电源线


注：部分配件会因机型系统配置而存在差异！

主机机身说明

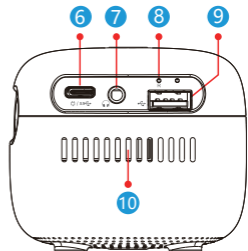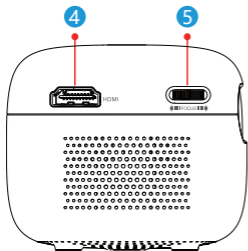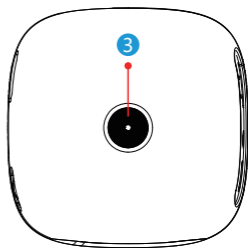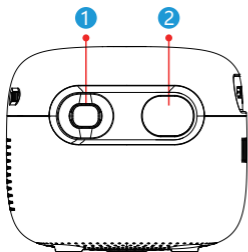


- ① 投影镜头 ② 遥控接收窗 ③ 电源按键 ④ HDMI 高清输入 ⑤ 手动调焦拨轮
⑥ Type-c接口 ⑦ 耳机接口 ⑧ 复位孔 ⑨ USB 接口 ⑩ 散热出口

连接投影仪

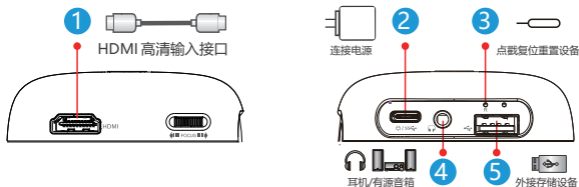



- 1 使用HDMI数据线连接外部电视盒子、笔记本电脑或游戏机等设备的高清信号。
- 2 插入本机标配接口的电源适配器。(擅自用非官方适配器可能会导致机器损坏)
- 3 无法显示画面/安卓系统死机/画面显示异常
 1. 长按投影仪顶部电源键5秒，机器强制关机;关机后再重新长按开机，系统将重启恢复正常;
 2. 或使用卡针类物体，短戳投影仪侧面的“R”标识复位孔，待设备息屏关机后再重新长按开机。
- 4 音频输出接口。可连接耳机或音响设备。
- 5 连接外部USB设备: 如U盘、鼠标等。

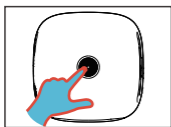打开/关闭投影仪






打开投影仪电源:

- 1、确认电源适配器和本机连接好后(请使用本机标配的适配器)
- 2、产品开机方式:
 - 2.1、长按>2s投影机面板上的“”按键开启本机电源。
 - 2.2、按下遥控器上的电源键“”开机。(仅支持插上电源适配器，并接通电源情况下使用)

关闭投影仪电源:

按下投影机或遥控器面板上的“”键关闭投影机。


- 1.1、按下面板上的“”键后会出现功能弹窗，用户可通过遥控器上的“<”和“>”后进行选择后，再次按下“OK”键后，将执行所选项的动作；
- 1.2、按下面板或遥控器上的“”键后，当选择“关机”选项后，再次按下“”键后光源将被关闭，并同时进入关机流程。

指示灯说明:

适配器供电	充电中	红灯常亮
	充电完成(待机)	全部熄灭
	充电完成(开机)	粉灯常亮
内部电池供电	关机	全部熄灭
	开机	蓝灯常亮
故障状态	温度异常	红灯慢闪
	风扇异常	红灯快闪
蓝牙音箱模式 (电池供电)	配对中	蓝灯快闪
	配对完成	蓝灯常亮
蓝牙音箱模式 (适配器供电)	配对中(处于充电状态时)	红灯和蓝灯 交替闪烁
	配对完成(处于充电状态时)	粉灯常亮


遥控器说明

① 红外遥控器

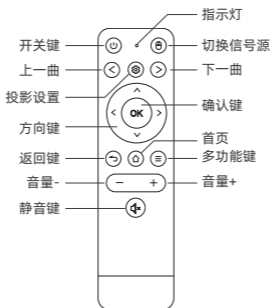


红外遥控器无需配对，安装电池后可直接使用。

② 蓝牙语音遥控器(选配)

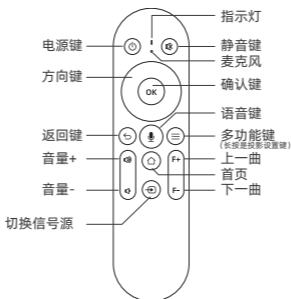

① 如遥控器没有配对，请按遥控器上的“”进入配对界面，按提示进行操作。

② 完成配对后，按遥控器上的语音键“”，即可开始使用语音控制功能
(语音示例：我要看电影、我要听歌、音量增强、深圳天气)

基础参数

显示技术	DLP	梯形校正	四向梯形校正	产品类型	便携式
尺寸	73×73×63mm	矫正范围	垂直±40° 左右±40°	光源类型	LED
重量	0.25Kg	投射比	1.2: 1	无线连接	双频wifi、蓝牙5.0

一般故障说明

一般故障说明	
系统死机	1. 关机再重新开机, 重新启动系统
	2. 长按电源键 > 5s 强制关闭系统电源, 再重新启动系统
	3. 用细针按下机器侧面R孔内的按键, 对机器进行复位操作
无法遥控	1. 请检查遥控器电池是否安装正确或更换新的电池再测试
	2. 请将遥控器对着机器的遥控器接收窗测试确认
无法开机	1. 请检查电源适配器是否已经和机器连接良好
	2. 请确认机器的电池是否处于馈电状态, 连接适配器充电30分钟后再进行开启
无法充电	请使用原厂标配的电源适配器进行充电
提示温度过高或者自动关机	请检查机器的散热出风口和进风口是否被遮挡
其他系统内故障	请联系购买渠道的售后服务

注意事项




1、机器使用时, 请勿直视镜头, 避免损害眼睛



2、请勿在热和潮湿的场所使用



3、请勿堵塞出风口或进风口



4、安装在远离墙壁的位置为了维护投影仪的性能和可行性, 请在投影仪与墙壁之间至少留30cm的空间。



产品内置电池, 请勿在高温、
高温条件下使用和贮存!
产品长期闲置不用时,
确保三个月一次的充电!

安全须知

切勿:

- * 阻塞设备上用于通风的狭缝和开口。
- * 在如下条件下使用:
 - 极端炎热、寒冷或者潮湿的环境。
 - > 确保室内环境温度在5-40°C之间。
 - > 相对湿度是5-40°C时80% (最大), 无凝结。

- * 使用洗涤剂、石蜡或者溶剂擦拭设备。
 - 易受大量灰尘和泥土侵袭的区域。
 - 任何产生强磁场的设备附近。
 - 阳光直接照射。

* 产品适用于非热带气候条件下安全使用。



警告

在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。

保修服务

客服电话: 0755-2350 5315

保修政策: 享受三包服务

质保时间: 1年

条形码

联系我们



官方网站二维码



官方微信公众号

公司: 深圳市窝窝头科技有限公司
地址: 深圳市宝安区67区留仙一路高新科技园
邮箱: support@iwowoto.com
网址: www.iwowoto.cn

本产品颜色、外观、规格, 请以实物为准, 可能会因性能改善而变化, 恕不另行通知。

有毒有害物质或元素名称及含量标志

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	0	0	0	0	0	0
光机	0	0	0	0	0	0
电路板	0	0	0	0	0	0
风扇	0	0	0	0	0	0
其他线材	X	0	0	0	0	0
遥控器	0	0	0	0	0	0
电源	0	0	0	0	0	0

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。

表中标记“X”的部件, 皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

电路板组件*: 包括印刷电路板及其零部件, 电子元器件等。



标志中的数字代表产品的正常环保使用年限。(不含电池)

售后电话: 400-0755-095

