

# T 系列用户快速指南


本产品详细说明请参考机器内置的电子档说明书！

V 1.1


## 主要配件清单




主机

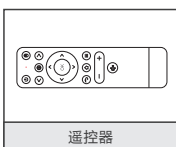

遥控器

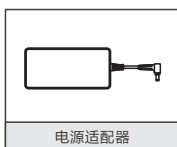


电源适配器

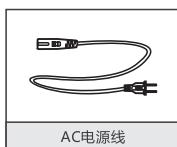

AC电源线



注：部分配件会因机型系统配置而存在差异！

## 控制面板

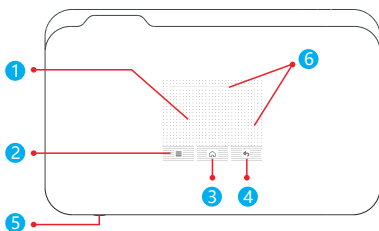


- 1 滑动触摸区域，触摸滑动操作可移动光标位置，确认选择项目之后单击操作可打开进入。
- 2 菜单键：在处于视频播放界面时或在HDMI，AV输入源时，可调用设置菜单。
- 3 主页键：可快速返回主界面。
- 4 返回键：可返回上一级界面或退出应用。
- 5 指示灯：充电状态为红色，充电完成为紫色，电池工作模式开机为蓝色。
- 6 滚动条：如显示内容超出页面范围，可使用水平和垂直方向滚动条来调整。

## 主机描述

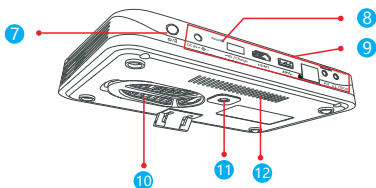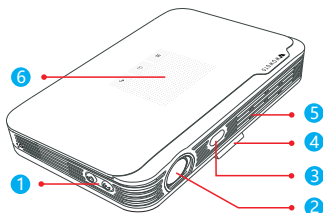


- 1 电动调焦按键
- 2 镜头
- 3 标准版机型：红外接收窗；旗舰版车型：自动对焦摄像头。  
(注：当本机处于电池工作模式时不能使用遥控器开机)
- 4 支撑架
- 5 出风口
- 6 滑动触摸面板
- 7 电源开关 (a: 长按>2秒后整机启动；b: 在电池模式下，处于待机时，短按<1秒可开启USB 5V输出模式；)
- 8 复位按键孔
- 9 外部接口
- 10 进风防尘网
- 11 三角架安装螺丝孔
- 12 喇叭

## 输入/输出端口

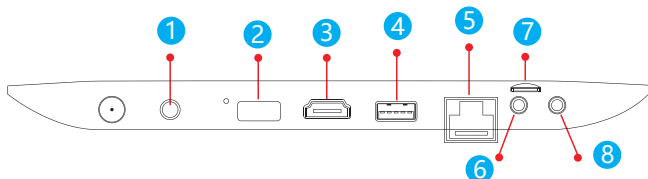


- ① 电源输入（请使用本机标配电源适配器）
- ② USB输入接口1
- ③ HDMI高清输入接口
- ④ USB输入接口2
- ⑤ 以太网输入接口
- ⑥ AV视频输入接口
- ⑦ Mirco SD卡插口
- ⑧ 耳机&S/PDIF输出接口

## 连接投影仪


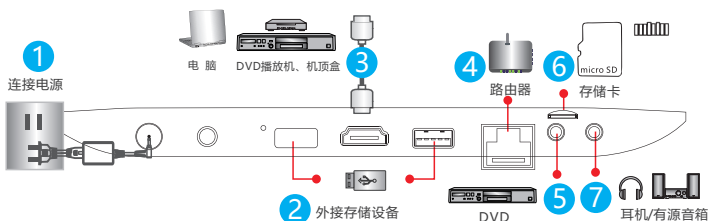


- ① 插入本机标配的电源适配器。
- ② 接入外部USB设备，如U盘、鼠标等。
- ③ 接入外部的DVD或笔记本电脑等设备的高清信号。
- ④ 网线输入，可连接到路由器等设备端。
- ⑤ 接入外部DVD等设备的视频信号。
- ⑥ Mirco SD卡插口，可读取高速的Mirco SD卡设备。
- ⑦ 音频输出，可连接耳机或音响设备，同时复用S/PDIF数字音频输出，可连接到数字音频解码盒或带数字解码的功放设备。

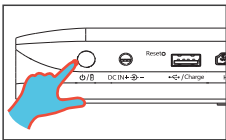





## 打开/关闭投影仪



打开投影仪电源：

- 1、确认电源适配器和本机连接好后（请使用本机标配的适配器），红色指示灯常亮。
- 2、2.1、产品开机，长按>2s投影机面板上的“”键开启本机电源，如充电中，红色指示灯亮起。如充电完成，紫色指示灯亮起。2.2、产品在待机时，短按下投影机面板上的“”键开启USB 5V输出模式，蓝色指示灯闪烁。


关闭投影仪电源：

- 1、按下投影机或遥控器面板上的“”键关闭投影机。
  - 1.1、按下面板上的“”键后会出现功能弹窗，用户可根据实际需求通过本机面板或遥控器上的“”和“”键进行选择后，再次按下“OK”键后，将执行所选项的动作；
  - 1.2、按下面板或遥控器上的“”键后，当选择“关机”选项后，再次按下“”键后光源将被关闭，风扇冷却系统并同时进入关机流程。
- 2、将电源适配器插头从投影机上拔掉。


警告指示灯：当警告指示灯（如下所述）点亮时，投影机将自动关闭：

- > “温度异常”红色指示灯处于慢速闪烁状态，表示投影机过热，需要检查防尘网是否堵塞，及时清理。
- > “风扇异常”红色指示灯处于快速闪烁状态，表示风扇工作异常。

# 遥控器说明

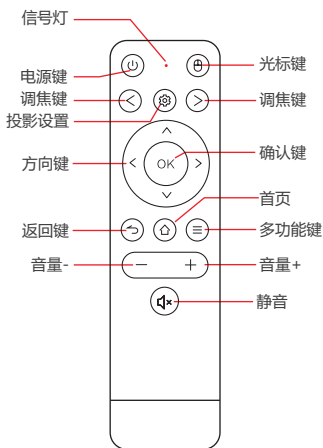

标准版遥控器

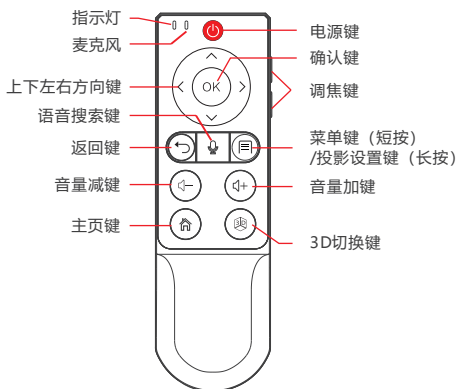

旗舰版遥控器

**调焦键\*：**当本机带有自动对焦功能时，调焦键上键为自动对焦功能，调焦下键为手动微调功能，此时可通过左右方向键进行微调。

## 配对说明：

请同时按住遥控器上的“音量+”和“音量-”键，当蓝色指示灯开始闪烁时松开，并将遥控器靠近投影仪（20cm内），当蓝色指示灯常亮1秒后熄灭，表示配对成功。如果指示灯持续闪烁后变为粉色，表示配对失败。

注：遥控器示意图请以最终出货的实物为准！

## 注意事项




1、机器使用时，请勿直视镜头，避免损害眼睛



2、请勿在热和潮湿的场所使用



3、请勿堵塞出风口或进风口



4、安装在远离墙壁的位置为了维护投影仪的性能和可行性，请在投影仪与墙壁之间至少留30cm的空间。



产品内置电池，请勿在高温、高湿条件下使用和贮存！  
产品长期闲置不用时，确保三个月一次的充电！

### 切勿：

\* 阻塞设备上用于通风的狭缝和开口。

\* 在如下条件下使用：

- 极端炎热、寒冷或者潮湿的环境。
- > 确保室内环境温度在5-40°C之间。
- > 相对湿度是5-40°C时80%（最大），无凝结。

\* 使用擦洗剂、石蜡或者溶剂擦拭设备。

- 易受大量灰尘和泥土侵袭的区域。
- 任何产生强磁场的设备附近。
- 避免阳光直接照射。

\* 产品适用于非热带气候条件下安全使用。



## 保修服务

客服电话：400-0755-095 质保时间：1年

保修政策：享受三包服务

本设备包含型号核准代码为：

CMIIT ID：2019AP2217的无线电发射模块

本产品颜色、外观、规格，请以实物为准，可能会因性能改善而变化，恕不另行通知。

条形码

